

奥科窗帘电机驱动说明

硬件连接

窗帘电机可以通过两种方式连接:

1. 直接通过 485 连接入主机的 232 数据接口，再在驱动连接中配置即可。
2. 通过 IP 转 485 模块通过网络接入主机系统，在配置驱动时还将配置模块，模块的串口设置:

串口设置	
波特率	2400
数据位	8
校验位	无
停止位	1
流控	无

驱动安装配置

1. 驱动安装

在 Composer 搜索栏中输入 aoke，将会查找出下列两个驱动:

Items

Locations | Discovered | My Drivers | Search

aoke

Local Online Certified Only [Clear Search](#)

Category: — All Categories —

Type: — All Types —

Manufacturer: — All Manufacturers —

Control Method: All Methods | Sort: Relevance

Deocean AoKe Blind	Deocean	2018/9/8 9:42	Local
Deocean AoKe Gateway	Deocean	2018/9/7 17:01	Local
Smoke Detector	Generic	2014/12/17 16:23	Local
Multi Channel Amplifier 4 Zone	Control4	2017/12/6 10:43	Local
Home Controller HC800			

2. 驱动配置

添加驱动后在 Blind 驱动中要做如下的配置:

Activation Key: 需要我司授权


Device ID、Channel 配置设备的 ID 和频道

Advanced Properties

Properties | Documentation | Lua

Activation Key	862b4c19df07ac9aad857da8f0f02bb5aec9d7b2
Activation Status	Activated. Current Version is: V0.1.1
Debug Mode	Off
Control4 MAC Address	000FFF1E64BA
Device ID	06
Channel	01
Reversal	Off
Use Levels	On
Version	V0.1.1

网络配置:

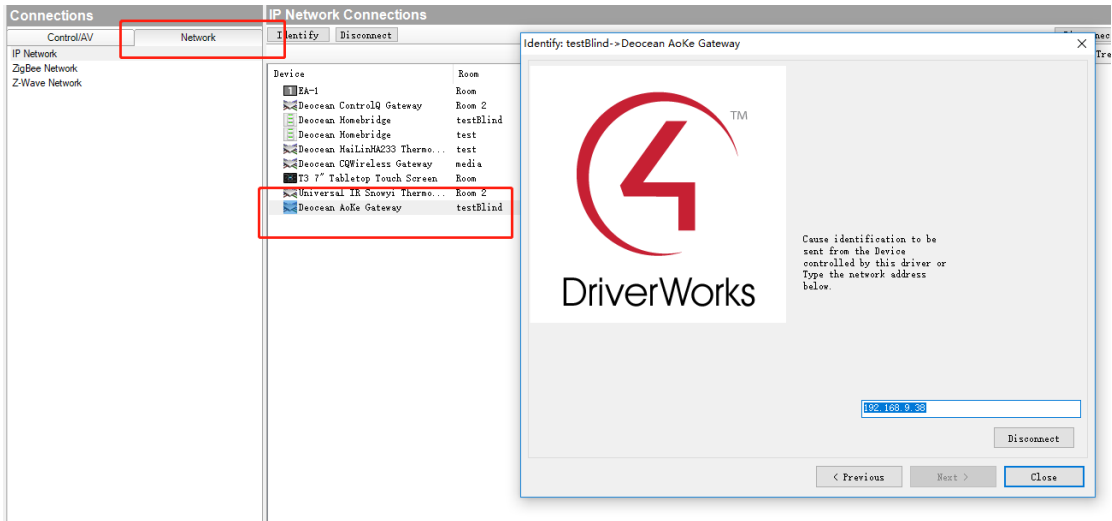

连接:

网关驱动和电机驱动正常会自动连接链接方式如下

